

EAGO

Deutschland GmbH

Auf dem Großen Damm 13-19

47546 Kalkar

Tel.: (0049) 2824/80686-0

Fax: (0049) 2824/80686-29

Email: info@eago-deutschland.de

EAGO

Installationsanleitung

**LLA800-8GH\900-27GH\1000-4GH\
1200-11GH**

Safety Information

1. Leakage protection device must be installed in line with the local standard. Test this device before use.
2. Read carefully and follow all instructions before use.
3. To avoid electric shock, the electrical wire must be done by the electrical engineer or the after sales people for distribution.
4. Warning: the water temperature shall never exceed 60 degree centigrade.
5. Parental guidance is suggested if a minor uses the shower cabin.
6. It is forbidden to clean the product with any strong corrosive chemical liquids, such as vitriol, hydrochloric acid, lye and so on.

Maintenance instruction

1. Acrylic surface cleaning:

Please use a piece of flannelette or sponge and water to clean the surface for the daily maintenance. If there are some scratch on the acrylic surface, please use a piece of 1500# silicon carbide paper to polish the surface gently. Then take a piece of flannelette with a little of toothpaste to polish and clean the dirt. It is not allowed to clean the acrylic at any case with strong corrosive chemical liquid, such as vitriol, hydrochloric acid, lye and so on.

2. Electroplating cleaning:

Please use a piece of flannel to mop gently the electroplate. Do not use any coarse cloth for cleaning.

Wichtige Hinweise

- Bitte überprüfen Sie die Produkte bei der Anlieferung auf Transportschäden, damit auch verdeckte Mängel ausgeschlossen werden können.
- Für durch unsachgemäßen Transport und unsachgemäße Lagerung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Prüfen Sie vor dem Einbau ob Typ, Maß und Farbe Ihrer Bestellung übereinstimmen.
- Die Gewährleistung bezieht sich selbstverständlich nur auf das Produkt und nicht auf die Einbausituation.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden die durch den Aufbau entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen
- Die Einbausituation sollte so erfolgen, dass das Produkt freistehend und für Wartungsarbeiten zugänglich ist.
- Die Montage unserer Produkte muss von 2 Personen durchgeführt werden.
- Verschleißteile werden durch unseren Service kostenfrei ersetzt, es besteht jedoch kein Recht auf einen kostenfreien Austausch dieser, durch unseren Kundendienst.

Equipments Reference

Components Parameter	Pump	Steam generator	Top light	Ventilator	Magnetic valve	Computer control panel	Loud speaker	Remark
Rated operational voltage			DC12V	DC12V		AC220-2 40V/50HZ		
Rated operational voltage			DC12V	DC12V		AC240V/ 60HZ		
Rated operational power			22W	3W			10W	

Wichtige Hinweise


- Konstruktionsbedingt sind unsere Dichtungen und Spaltmaße als ein Spritzschutz ausgelegt. Somit können bei zu harter Wasserstrahlung geringe Mengen Wasser austreten.
- Bitte halten Sie im Falle von Reklamationen oder Nachbestellungen immer Ihre Kunden-, Rechnungs- oder Seriennummer bereit.
- Unsere Produkte werden vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf ihre Funktionen getestet. Aus diesem Grund kann sich noch minimal Restwasser im System befinden. Eventuelle sichtbare Rückstände sind auf diese zurückzuführen.
- Temperaturabgaben unserer Produkte gehen von einem Fühler aus und können somit an anderen Stellen minimal abweichen.
- Den Anschluss der Wasser- und Elektrikinstallation und die Versiegelung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal erfolgen.
- Unsere Produkte müssen nach erfolgter Montage versiegelt werden, um eine Dichtigkeit zu gewährleisten.
- Benutzen Sie unsere Produkte erst 24 Stunden nach der Versiegelung.
- Vor der Reinigung/Wartung ist die Stromversorgung des Produkts abzuschalten.
- Zum Reinigen verwenden Sie bitte nur vom Handel empfohlene Pflegemittel (keine Scheuer- oder Lösungsmittel).
- Unsere Produkte dürfen nur für die vorgeschriebenen Zwecke verwendet werden.
Anderenfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
- Wir behalten uns ausdrücklich Änderungen vor
- Jeglicher Gewährleistungsanspruch verfällt, wenn:
 - die in der Montage- und Bedienungsanleitung aufgeführten Punkte für
 - die Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden
- Wir behalten uns ausdrücklich Änderungen vor


EAGO Deutschland GmbH hält sich alle Rechte vor. Stand: Oktober 2015.

Inhalt

01-02	Materialbeschreibung
03	Wasseranschlüsse
04-10	Installationsschritte
11	Beschreibung Bedienfeld
12	Servicekarte

Beschreibung der Montage-Elemente

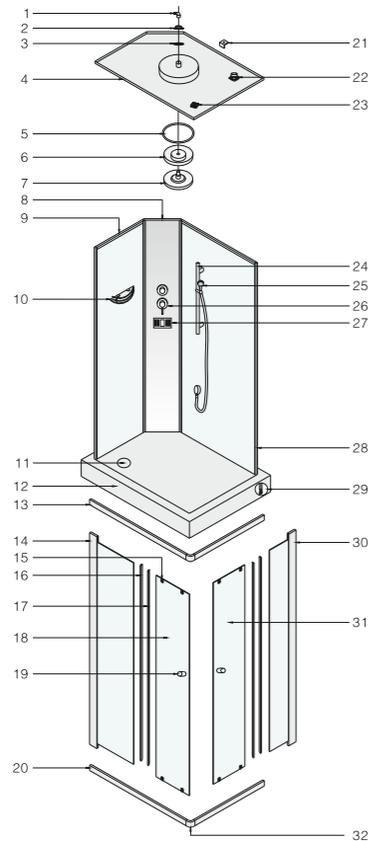

1. Kupferbogen	2. Kupfermutter	3. Dichtring
		
4. Kabinendach	5. Farblichteinheit	6. Lampenabdeckung
		
7. Regendusche	8. Mittelelement	9. Seitenelement
		
10. Seifenhalter	11. Abfluss mit Siphon	12. Duschtasse
		
13. obere Führungsschiene	14. Glaselement	15. Türrollen
		

Beschreibung der Montage-Elemente

16. Dichtungen	17. Dichtungen	18. Glastür	19. Türgriff
			
20. untere Führungsschiene	21. Montagewinkel	22. Lautsprecher	23. Ventilator
			
24. Teleskop Duschhalter	25. Handbrause	26. Armaturblock	27. Bediendisplay
			
28. Rückenelement	29. verstell. Schraubfuß	30. kleines Glaselement	31. Glastür
			
32. Montagewinkel Aluprofil			
			



Montagezubehör:

41 Stk. 4x10	5 Stk. Montagewinkel Himmel
	
8 Stk. 4x35	4 Stk. 4x20
	
6 Stk. 4x16	
	

Wasser -und Stromanschlüsse


Maße: LLA800-8GH: 800x800x2300
 LLA900-27GH: 900x900x2300

Maße: LLA1000-4GH: 1000x800x2300
 LLA1200-11GH: 1200x900x2300

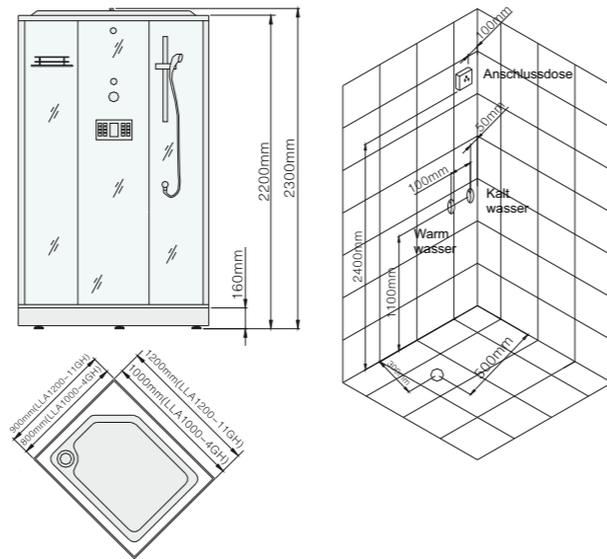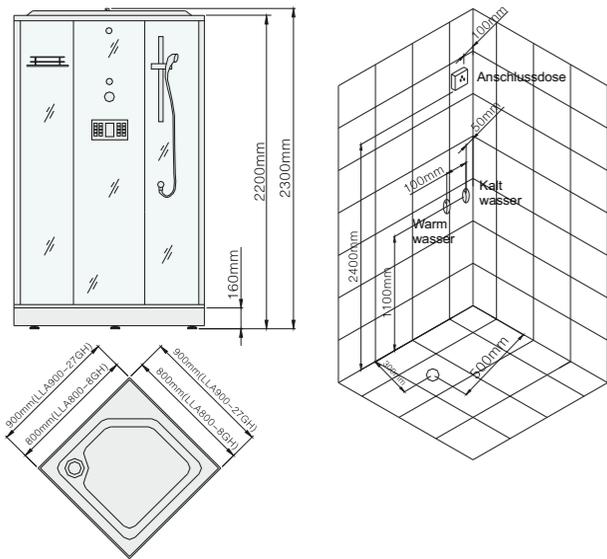


Installationsschritt 1

Bringen Sie die Duschtasse an den gewünschten Montageort und richten Sie die Duschtasse mit einer Wasserwaage eben aus. Justieren Sie bei Bedarf mit den verstellbaren Schraubfüßen nach.

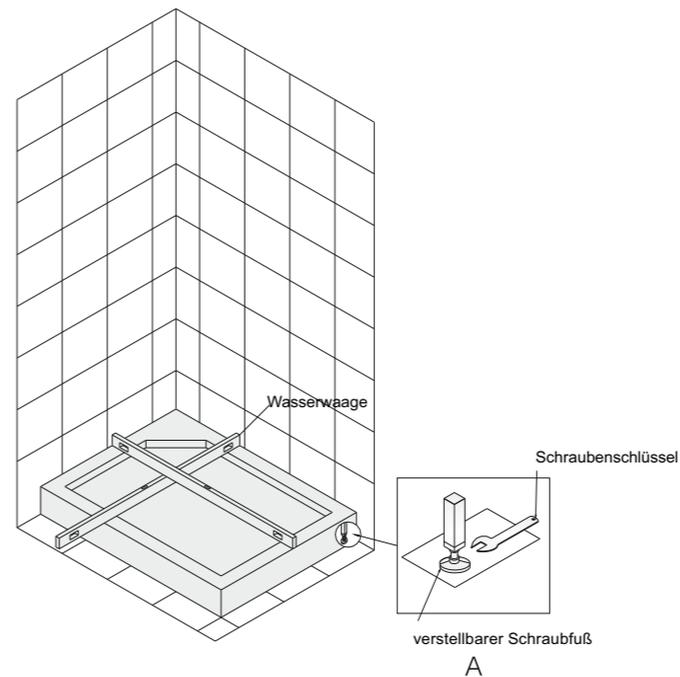

Installationsschritt 2


Setzen Sie das hintere Mittel-Element und das linke Rücken-Element auf die Duschtasse. Fixieren Sie beide Elemente mit den 4x10mm Schrauben, wie in der Abbildung gezeigt. Befestigen Sie das rechte Rückenelement auf dem gleichen Wege, wie zuvor beim linken Rücken-Element beschrieben, an der Duschtasse.

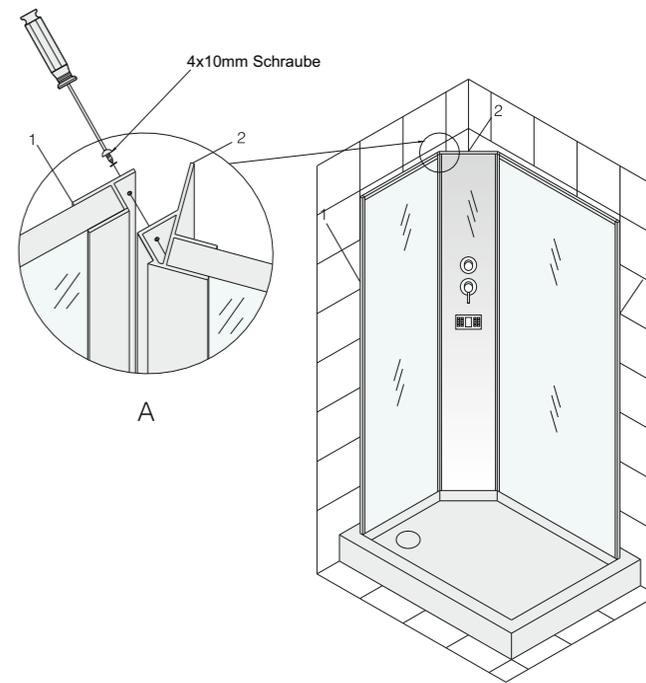

Installationsschritt 3


Legen Sie die untere Führungsschiene 1 auf den Boden und fixieren Sie daran das Glas-Element 2 mit den 4x35mm Schrauben. Anschließend montieren Sie die obere Führungsschiene

4 auf das Glas-Element 2. Nun befestigen Sie das kleinere Glas-Element 3 mit den 4x35mm Schrauben an der unteren Führungsschiene. Montieren Sie die obere Führungsschiene 4 auf das Glas-Elemente 3. Befestigen Sie beide Führungsschienen mit den 4x6mm Schrauben, wie in der Abbildung gezeigt.

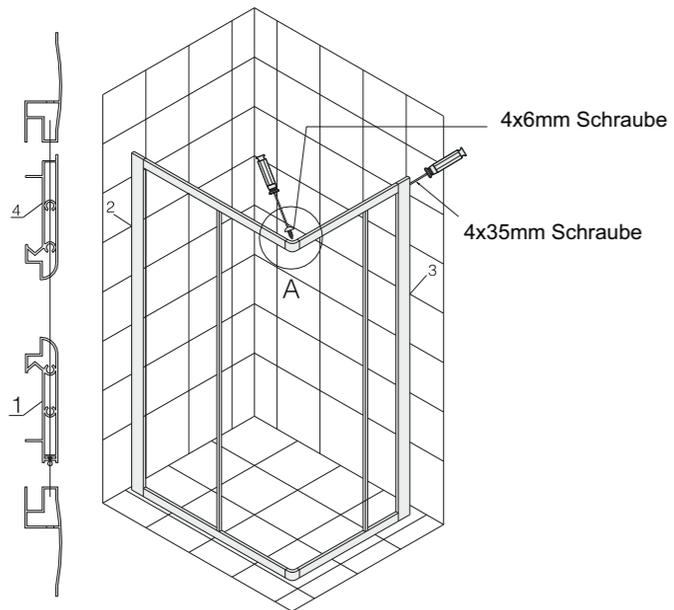

Installationsschritt 4


Setzen Sie die Glaskonstruktion auf die Duschtasse und montieren Sie sie mit den 4x10mm Schrauben, an den hinteren Glas-Elementen. Befestigen Sie jetzt die Glaskonstruktion und die Seitenwände mit den 4x20mm Schrauben an der Duschtasse.

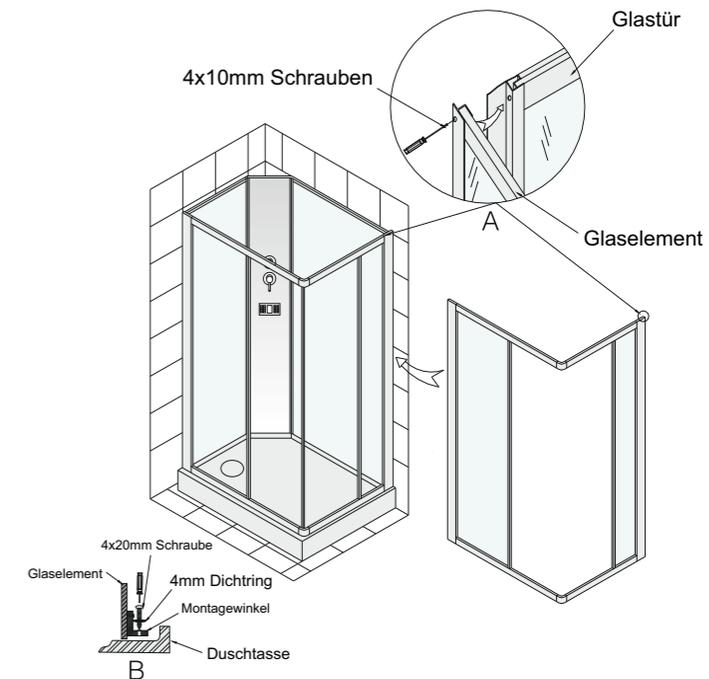

Installationsschritt 5


Hängen Sie zuerst die Glastüre in die obere Führungsschiene (Bild A), und drücken Sie anschließend die untere Laufrolle in die untere Führungsschiene, bis sie einrastet (Bild B). Wenn sich die Glastüren nicht einwandfrei bewegen lassen oder blockieren, justieren Sie die Laufrollen bitte mit einem kleinen Schraubendreher aus. Es sind nur die oberen Laufrollen justierbar.

Montieren Sie den Glas-Clip mit den 4x16mm Schrauben, wie in der Abbildung C gezeigt. Montieren Sie die Glas-Ablage an dem Glas-Clip und fixieren Sie die Ablage mit einem Schraubendreher. Fixieren Sie nun den Teleskop-Duschhalter mit den 4x16mm Schrauben an dem Glas-Element (Abbildung E). Befestigen Sie den Duschschlauch an dem Duschanschluß

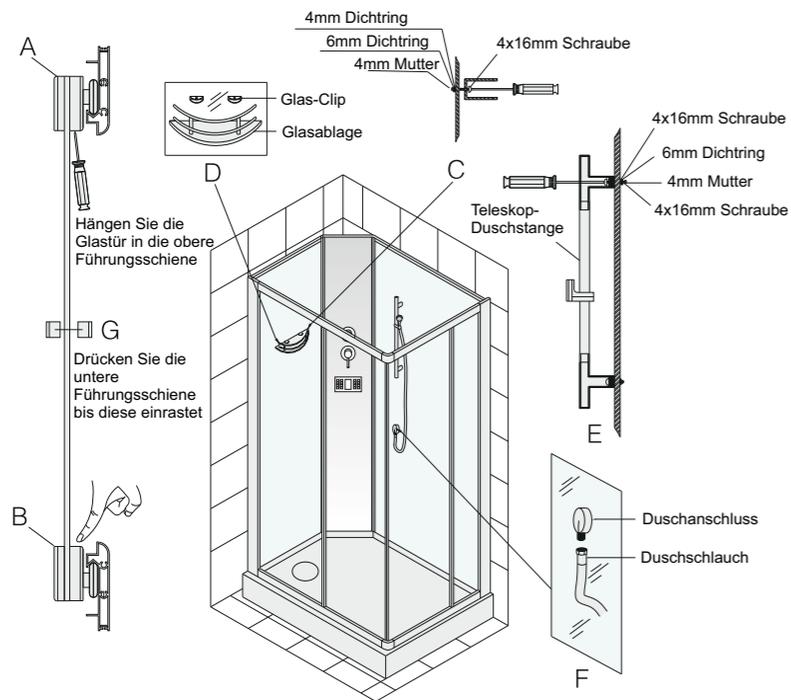


Installationsschritt 6

Setzen Sie das Kabinendach auf, wie in der Abbildung A gezeigt. Fixieren Sie das Kabinendach an den rückwärtigen Glas-Elementen mit den 4x16mm Schrauben (Bild B). Befestigen Sie das Kabinendach mit den Montagewinkeln und den 4x10mm Schrauben, an den Glas-Elementen.



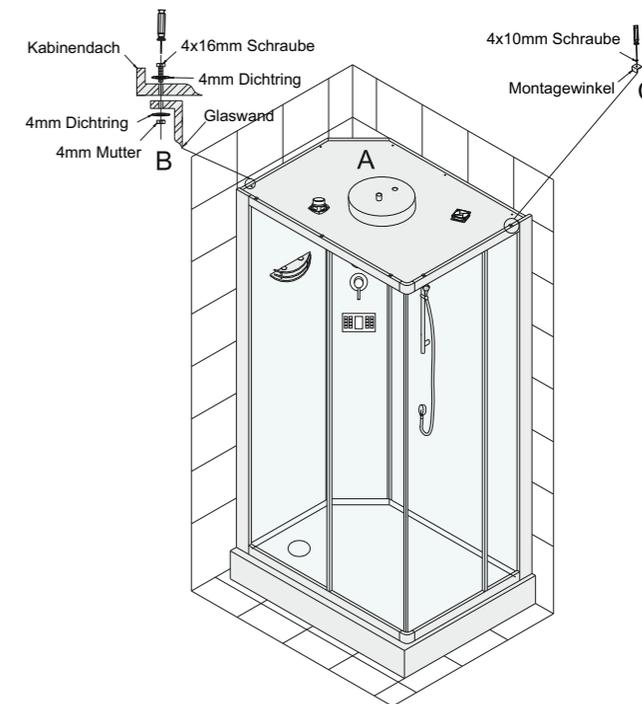


Installationsschritt 7


Schließen Sie die Lautsprecher , die Lampe  und den Ventilator  an die Anschlussdose an

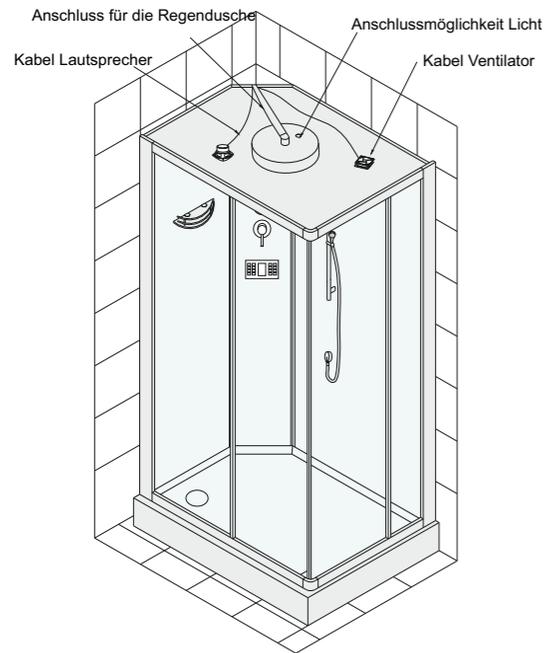

Installationsschritt 8

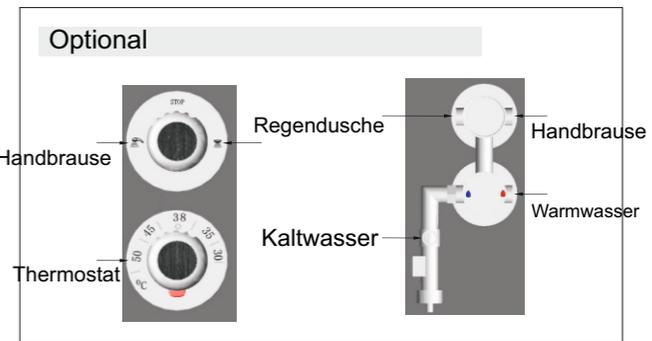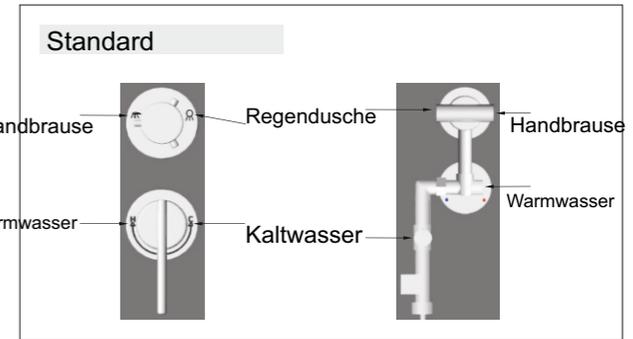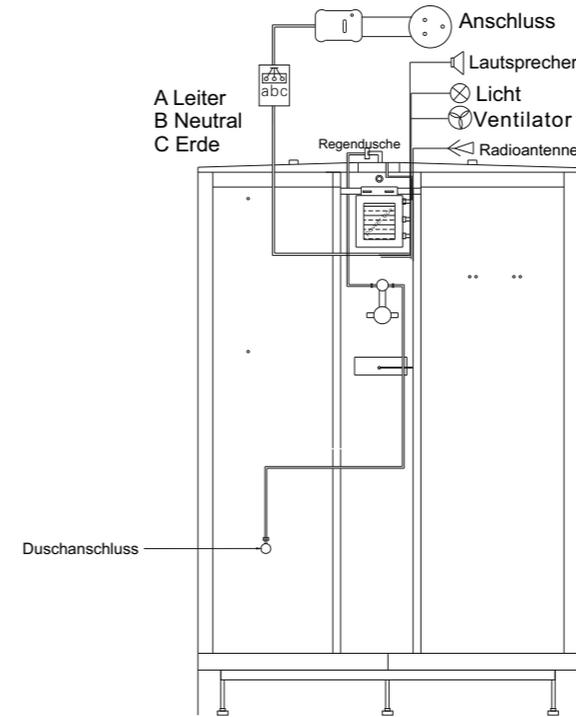

Bedienfeld

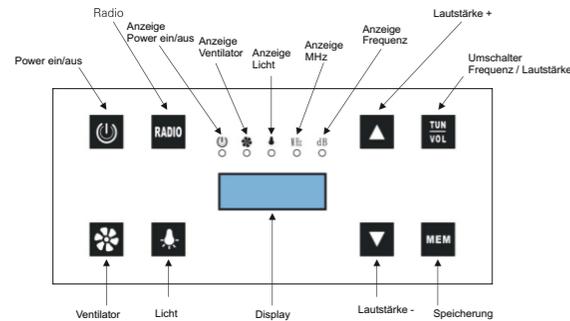

1. Ein/Aus

Drücken Sie auf die Taste um das System und die Kontrolleuchte einzuschalten. Drücken Sie nochmals um diese auszuschalten. Nach 60 Minuten Schaltet das System automatisch aus. (siehe Bild 1)



Bild 1

2. Ventilator

Drücken Sie auf die Taste um den Ventilator und die Kontrolleuchte einzuschalten. Drücken Sie nochmals um diese auszuschalten. (siehe Bild 2)




Bild 2

3. Licht

Drücken Sie auf die Taste um das Licht und die Kontrolleuchte einzuschalten. Drücken Sie nochmals um diese auszuschalten. (siehe Bild 3)



Bild 3

4. Radio

Drücken sie auf die Taste um das Radio und die Kontrolleuchte einzuschalten. Drücken Sie nochmals um diese auszuschalten.

5. Radio

Wenn das Radio eingeschaltet ist, können Sie mit der MEM-Taste zwischen den Sendern wechseln. Halten Sie die Taste länger als eine Sekunde gedrückt um denn Sender auf der nächsten Position zu speichern. Es stehen 8 Positionen zum speichern zur Verfügung.

6. Frequenz / Lautstärke

Diese Taste ist doppelt belegt, wenn das Radio eingeschaltet ist. Drücken Sie auf diese Taste um zwischen der Lautstärkenregelung und der Frequenzauswahl zu wechseln. (siehe Bild 4 für die Frequenz und Bild 5 für die Lautstärke)

7. Funktion Hoch ▲

Wenn das Radio eingeschaltet ist, und die Lautstärke angezeigt wird (Bild 5), stellen Sie diese lauter, indem Sie die Taste drücken. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt halten, geht die Lautstärke aufs Maximum hoch. Sind Sie bei der Frequenzauswahl, drücken Sie um die Frequenz hoch zu schalten. Halten Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um einen automatischen Suchlauf zu starten. Sie können eine Frequenz zwischen 87.5MHz und 108.0MHz auswählen.

8. Funktion runter ▼

Wenn das Radio eingeschaltet ist, und die Lautstärke angezeigt wird (Bild 5), stellen Sie diese leiser, indem Sie die Taste drücken. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt halten, geht die Lautstärke aufs Minimum runter. Sind Sie bei der Frequenzauswahl, drücken Sie um die Frequenz runter zu schalten. Halten Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um einen automatischen Suchlauf zu starten. Sie können eine Frequenz zwischen 87.5MHz und 108.0MHz auswählen.



Bild 4



Bild 5

Problembearbeitung

Fehlfunktion	mögliche Gründe	Lösungsmöglichkeit
Lautsprecher defekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabelverbindungen sind lose 2. Lautsprecher ist defekt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen 2. Ersetzen Sie den Lautsprecher
Langsamer Wasserausfluss	<ol style="list-style-type: none"> 1. Armaturblock ist defekt 2. zu geringer Wasserdruck 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ersetzen Sie den Armaturblock 2. Überprüfen Sie den Wasserdruck
Display ist ohne Funktion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabelverbindungen sind lose, oder falsch verbunden 2. System ist ausgeschaltet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen sie die Kabelverbindungen 2. Schalten Sie das System ein
Lichtfunktion arbeitet nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabelverbindungen sind lose 2. Platine ist durchgebrannt 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Überprüfen Sie die Kabelverbindungen 2. Ersetzen Sie die Platine
Ventilator arbeitet nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabelverbindungen sind lose 2. Ventilatorblatt ist blockiert 3. Ventilator ist defekt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen 2. Lösen Sie die Blockade 3. Ventilator ersetzen

Service-Karte	
Produkt	
Seriennummer	
Kundenname	
Telefon	
Anschrift	
Händler	
Kaufdatum	

Service-Karte			
Produkt			
Seriennummer	Kaufdatum:		
Telefon			
Adresse		Händler	
<p>Aufbau, Montage und Versiegelung darf nur durch von EAGO Deutschland, qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.</p> <p>Unsere Produkte müssen nach erfolgter Montage und vor der Inbetriebnahme versiegelt werden, um eine Dichtigkeit zu gewährleisten.</p> <p>EAGO Deutschland bietet eine 2-jährige Ersatzteilgarantie auf alle Komponenten. Ein Vor Ort Service ist darin nicht enthalten und wird nur dann gewährt, wenn die Montage direkt durch EAGO-Deutschland erfolgt und dem Endverbraucher in Rechnung gestellt, oder wenn ein entsprechendes Servicepaket zusätzlich zum Produkt, erworben wurde.</p> <p>Nach Ablauf der Gewährleistungszeit bieten wir einen deutschlandweiten, kostenpflichtigen Service für alle EAGO Produkte unter der Service Hotline 0049 (0) 2824 / 9623 - 0 an.</p>			

Verbleibt beim Kunden