

Web Control Interface

EOS-WCI 01



D

Gebrauchsanweisung

Made in Germany



Deutsch

Inhalt

Lieferumfang	3
Technische Daten	3
Montage	4
Bedienung	5-11
Übersicht der grafischen Bedienoberfläche	5
Bedienprinzip der grafischen Bedienoberfläche	6
Symbolbeschreibung (Startscreen)	6
Symbolbeschreibung - Einstellungen	7
Grafische Oberfläche und Abfrage der aktuellen Klimawerte	8
Bedienung und Einstellungen	9
Recycling	11
Service Adresse	11
Gewährleistung	11
Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!	12

Lieferumfang

(Änderungen vorbehalten)

1. APP Modul Elektronik im Hutschienegehäuse 20015364
2. Saunabus Kabel 20015443
3. Gebrauchsanweisung



Der APP Modul ist ein Zubehör zu folgenden Saunasteuerungen: (Stand 10/2014):

- EmoTouch II +
- Emotec D
- Emotec H

Technische Daten

Versorgungsspannung: 24VDC (Über EOS Saunabus)

Energieverbrauch des Moduls: <1W

Umgebungstemperatur: - 40 .. 85 °C

Keine kondensierende oder korrosive Atmosphäre

Anschlüsse:

1x EOS Saunabus (RJ12 Stecker 6P6C)

1x 10/100 BaseT Ethernet RJ45 Buchse geschirmt

Anzugsmoment Klemmen: 0,22-0,25Nm

Benötigte Ports für Verbindung in die Cloud:
80, 8080, 7250, 443


IP-Adressvergabe per DHCP, IPv4

! Das Gerät darf in Mitgliedsstaaten der CENELEC nur in Verbindung mit einer zum Heizgerät passenden Sicherheitseinrichtung gemäß DIN EN 60335-2-53 wie dem „S-Guard“ oder einem entsprechenden Abdeckschutz in Betrieb genommen werden.

Hier finden Sie eine Übersicht der Möglichen Abdeckschutz-Varianten:

Typ 1	Art. Nr. 94.4421
Typ 3	Art. Nr. 94.4425
Typ 4	Art. Nr. 94.4724
Typ 5	Art. Nr. 94.4725
Typ 6	Art. Nr. 94.5624


Montage

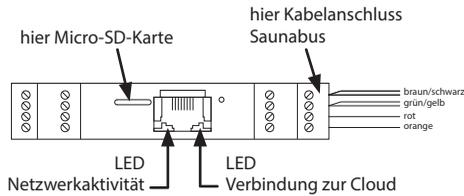

Schließen Sie das andere Ende des Saunabus-kabels an einen beliebigen freien Saunabus-Steckplatz (RJ12) an einem der Saunabus-Module der Steuerung an. Vergewissern Sie sich das die Steuerung dabei nicht unter Strom steht!



Im Folgenden sind beispielhaft die beiden möglichen Anschlüsse an einem Sauna Lastteil dargestellt.

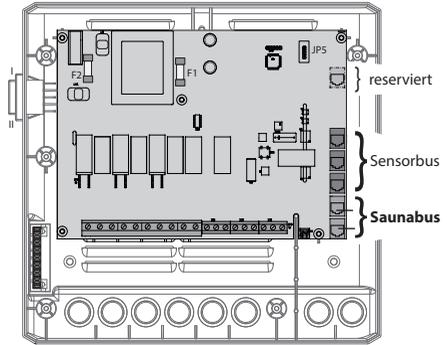

Verbinden Sie als nächstes das WCI über ein Patch-Kabel RJ45 mit ihrem Internet-Router.

Schalten sie nun die Steuerung an.

Nach einer Zeit von max. 5 Minuten leuchtet die Cloud-Verbindungs-LED dauerhaft. Das Modul ist nun einsatzbereit.

Bedienung

Bedienteil - die Übersicht der grafischen Bedienoberfläche



Zur Installation der Software laden sie bitte das Programm „EOS-Sauna Control“ aus dem App Store (Apple) bzw. Play Store (Android) herunter. Suchen sie dazu nach den Stichwörtern „EOS“ + „SAUNA“

- EmoTouch II +



- Emotec D/H



Zum Pairing/Verbinden Ihres Tablett oder Smartphones mit dem Web Control Interface folgen Sie bitte den Anweisungen der EOS Sauna Control App.



Bedienprinzip der grafischen Bedienoberfläche

Auf der grafischen Bedienoberfläche (Saunabild) können Sie durch kurzes Antippen die Funktionen auswählen bzw. aktivieren. Durch längeres Berühren (>3 Sek) können Sie für diese Funktionen die Einstellungen vornehmen.



Bedienung durch kurze Berührung bzw. längeres Berühren des Touch-Displays.

Bei vielen Icon wird bei der ersten Berührung das Symbol hervorgehoben und ein Infotext gezeigt. Eine weitere Berührung aktiviert die Funktion.



Zurück

In allen Untermenüs - Rückkehr zum Start, zum vorherigen Menü bzw. zur vorherigen Auswahl.

Symbolbeschreibung (Startscreen)



Einstellungen

Untermenü für weitere Einstellungen. Wie z.B. Sprachen, Benutzerverwaltung usw.



Auto-Start

Einstellung der Zeitvorwahl für die spätere automatische Einschaltung der Sauna. bzw. Einstellung des Timers.




Saunaofen (Heizung) Ein/Aus

Einschalten bzw. Ausschalten des Saunaofens. Beim Berühren erscheint noch ein weiteres Einschalt-Symbol an Stelle des Vorwahlzeit-Symbols welches dann 3 Sek gleichzeitig betätigt werden muss um den Einschaltbefehl zu senden.

EmoTouch II+




Emotec D/H

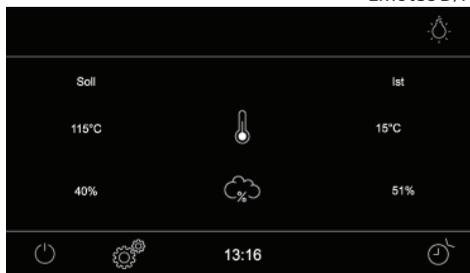

Tipp:

Das kleine Saunabild oben rechts auf dem Bedienteil funktioniert bei der Bedienung in Untermenüs als „Home“ Button, mit dem Sie immer zum Startscreen schnell zurückkehren können. Tippen Sie einfach kurz auf dieses Symbol. Die noch nicht bestätigten (gespeicherten) Einstellungen gehen dabei verloren.

Symbolbeschreibung - Einstellungen

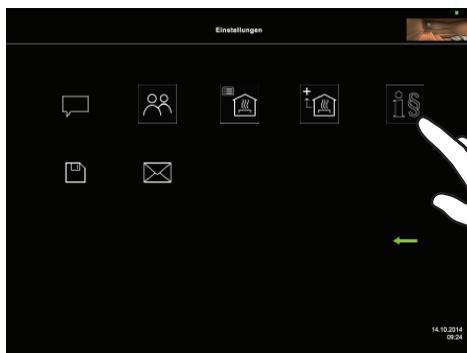

1x = Anwahl

2x = Auswahl



Sprachauswahl

Hier können Sie die Sprache der Bedienoberfläche festlegen. 20 vorinstallierte Sprachen stehen zur Verfügung:

EN, DE, FR, RU, SP, NL, IT, PL, SLO, FIN, TR, CZ, RO, BG, HU, SK, DK, CRO, CN, SE



Software Version

Hier können Sie die aktuelle Software-Versionen abfragen.



Benutzerkonten

Hier sehen sie alle mit der aktuellen Sauna verbundenen Geräte. Hier können andere Verbindungen gelöscht werden, die eigene Verbindung ist blau dargestellt. Es können bis zu 12 Endgeräte / Benutzer mit einer WCI verbunden werden.



Geräte Liste

Kontakt Daten - hier können Sie die Kontaktdaten des Herstellers bzw. Ihres Fachhändlers (Installateurs) abfragen. Diese Kontaktdaten werden auch bei einer Störung angezeigt.



Liste der Saunen

Hier sehen sie eine Liste aller mit dieser App verbundenen Saunen und können zu einer anderen wechseln. Es können bis zu 12 WCI-Module mit der App verbunden werden.



Sauna hinzufügen

Weitere Saunen hinzufügen. Folgen Sie den Anweisungen der App.



Impressum / AGB's

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Grafische Oberfläche und Abfrage der aktuellen Klimawerte

Dank der modernen grafischen Oberfläche können Sie auf dem Display schnell alle Einstellungen vornehmen, sowie die aktuellen Klimawerte beim laufenden Saunabetrieb abfragen.

Durch die grafischen Elemente mit der unterschiedlichen farbigen Darstellung können Sie auf einen Blick den aktuellen Betriebszustand erkennen.

Zu jedem Symbol werden bei den Einstellungen die Erklärungen in einer der 20 Sprachen angezeigt. Einstellung der Sprache - siehe Gebrauchsanweisung Steuergeräte.



Hauptmenü


Das Bild links zeigt das Hauptmenü einer EmoTouch, rechts ist das Menü einer Emotec zu sehen. Wenn ein Finnischer Saunaofen angeschlossen wurde, wird das Ofensymbol auf dem Display EmoTouch ohne Verdampfer dargestellt, bzw. bei einer Emotec wird keine Wolke als Symbol für den Verdampfer dargestellt.



Bei eingeschalteter Sauna leuchten die Saunasteine bei EmoTouch rot und der Feuchtebetrieb (falls ausgewählt) wird durch die Dampf Wolke angezeigt. Bei Emotec blinkt das Thermometer rot und die Wolke pulsiert blau (falls Bi-O gewählt wurde).

Die Restlaufzeit bis zur automatischen Abschaltung wird unten links angezeigt. Um die Heizung vorzeitig zu unterbrechen, drücken Sie kurz auf das „Aus“ Symbol.

Nach dem Feuchtebetrieb wird sich automatisch das Trockenprogramm einschalten, es sei denn dieses wurde im Set-up deaktiviert.

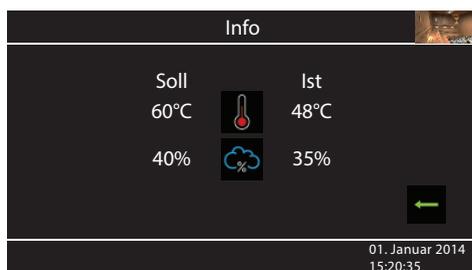

Abfrage Klimawerte

Tippen Sie dazu kurz auf das  Symbol, wenn ein EmoTouch angeschlossen ist. Bei einer angeschlossenen Emotec werden die Werte dauerhaft angezeigt.

Wenn kein Bankfühler installiert, wird die Temperatur über dem Ofen angezeigt.

Wenn kein Feuchtefühler installiert, wird die eingestellte Taktung angezeigt. Das „%“ Zeichen in der Wolke signalisiert, dass der Feuchte-

fühler angeschlossen ist. Ohne Feuchtefühler wird das  Symbol angezeigt. Sie können jederzeit vorzeitig zum Hauptbild zurückkehren.

Hinweis: Die angezeigten Werte entsprechen den gemessenen Werten direkt an den Sensoren. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Temperaturzonen in einer Sauna können sich die Werte deutlich von der Anzeige eines an der Wand befestigten Thermo-/Hygrometers unterscheiden. Wir empfehlen daher die für Sie optimalen Klimawerte durch Ausprobieren zu ermitteln.



Recycling

Nicht mehr gebrauchte Geräte / Leuchtmittel sind gem. Richtlinie 2002/96 EG bzw. ElektroG zum Recyceln bei einer Werkstoffsammelstelle abzugeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Herstellergarantie

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nutzung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transportschäden) an unsere Service-Abteilung einzuschicken.

Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüllten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beförderungskosten für die Ein- und Rücksendung können von uns nicht übernommen werden.

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht möglich.

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Händlers:

Service Adresse

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf
Germany

Tel: +49 (0)2775 82-514
Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten können, geben Sie uns immer die auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Verfahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Rücksende-Verfahrens gewährleistet.

Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!

- Den vorhandenen **RMA-Beleg** stets **vollständig ausfüllen** und zusammen mit der **Rechnungskopie** der Rücksendung beilegen! Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. **Ohne diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich**
- Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen und gehen kostenpflichtig an den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den **RMA-Nr.** für die kostengünstige Rücksendung an.
- Beachten Sie bitte, dass Sie die Ware mit unverändertem **vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung** zurückschicken.
- Verwenden Sie bitte eine **zusätzliche stabile und bruch sichere Umverpackung**, polstern Sie diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Absenders.

Beschwerdeart:

1) Transportschaden

- Bitte **überprüfen Sie umgehend** den Inhalt Ihres Pakets und melden Sie bitte jeden Transportschaden bei Ihrem **Transportunternehmen** (Paketdienst/ Spedition).
- Beschädigte Ware bitte nicht benutzen!
- Lassen Sie sich von **dem Transportunternehmen eine schriftliche Bestätigung** über den Schaden ausstellen.
- **Melden Sie den Schaden bitte umgehend telefonisch bei Ihrem Händler.** Dieser spricht dann mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.
- Bei beschädigtem Transportkarton bitte zusätzlich größeren Umkarton verwenden. **Die Schadensbestätigung des Transportunternehmens** unbedingt beifügen!

2) Fehlerhafte Lieferung

- Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Ist der gelieferte **Artikel mangelhaft**, fehlen **Zubehörteile** oder wurde der **falsche Artikel** oder die falsche Menge geliefert, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Dieser spricht mit Ihnen den Einzelfall ab und bemüht sich um eine sofortige kundenfreundliche Lösung.
- Für **kostengünstige Rücksendungen** innerhalb Deutschland erhalten Sie vom Hersteller eine **RMA-Nr.**
- Jede Artikel-Rücksendung muss **in der Originalverpackung des Artikels mit vollständigem Lieferumfang** erfolgen.
Bitte verpacken Sie die Ware, um Beschädigungen zu verhindern. Nehmen Sie bei Falschliefereung den Artikel bitte nicht in Gebrauch!

3) Installations- und Funktionsprobleme

- Bitte **lesen Sie zunächst die mitgelieferte Anleitung vollständig** durch und beachten Sie vor allem auch dort genannte Montage- oder Installationshinweise.
- **Der Händler sollte stets Ihr erster Ansprechpartner sein**, denn dort ist man am besten mit dem „hauseigenen“ Produkt vertraut und kennt eventuelle Problemfälle.
- **Bei Funktionsproblemen mit einem Artikel** prüfen Sie bitte zunächst, ob an der Ware ein Sachmangel vorliegt. Aufgrund der werkseitigen Qualitätsprüfung sind Defekte bei Neugeräten sehr selten.